


- немедленно отключить витрину от сети и вызвать электрика при обнаружении неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.);
- витрины должны подключаться к питающей электрической части (рис.4) через автоматический выключатель комбинированной (тепловой и электромагнитной) защиты с номиналом установки по току:
 - а) 6,3А - Monte M(H) 1250, Monte M(H) 1875, Monte M(H) 2500;
 - б) 10А - Monte M(H) 3750.

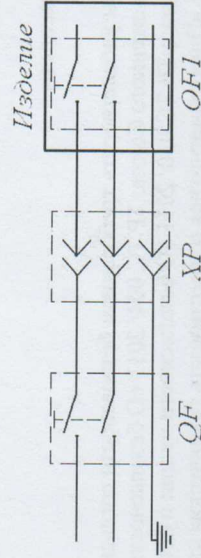

QF, QF1 – автоматические выключатели;
XP – трехполюсный разъем «EURO» вилка-розетка с заземляющим контактом.

Рис.4. Схема подключения изделия к электросети

Схема электрическая принципиальная представлена в Приложении В.

⚠ Внимание! Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим или неисправным заземлением.

⚠ Внимание! Демонтаж и разгерметизацию элементов холодильной системы следует производить только после слива хладагента в специальную емкость, не допуская его утечки в атмосферу.

Предостережение: Витрины не предназначены для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

При несоблюдении указанных мер безопасности предприятие-изготовитель несет ответственность за безопасность не несет.

Периодическое техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца независимо от технического состояния витрин на момент начала технического обслуживания.

Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

- проверка правильности размещения и установки витрин;
- очистка узлов от загрязнений, чистка испарительного узла (при необходимости);
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов;
- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на витовых соединениях;
- проверка напряжения питающей сети, наличие и состояние заземления, целостности изоляции проводов и кабеля питания;
- проверка охлаждения внутренней системы, вращения вентилятора испарителя, отсутствия снеговой «шубы» на ребрах испарителя;
- проверка программы контроллера и перенастройка параметров (при необходимости).

⚠ Внимание! При невыполнении регламентированного технического обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации (к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры.

5 Хранение

Витрины должны храниться в заводской упаковке в один ярус, по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°C.

Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев.

6 Транспортирование

Упакованные витрины допускается транспортировать всеми видами транспорта за исключением воздушного.

При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита от механических повреждений;
- устойчивое положение и исключение возможности перемещения в транспортном средстве.