

1. Шкаф не включается

Проверьте наличие необходимого напряжения в сети питания; надёжность установки вилки в розетке; отсутствие повреждений сетевой вилки и кабеля питания.

2. Не светится люминесцентная лампа

Проверьте исправность люминесцентной лампы; исправность пускового стартера. При неисправности лампы или стартера, замените их. В шкафу для освещения используется одна лампа мощностью 36 Вт и одна лампа мощностью 18 Вт. Для замены лампы расположенной в охлаждаемом объеме снимите плафон и проведите замену. Для замены лампы рекламного блока снимите верхнюю крышку шкафа, затем рассеиватель рекламного блока, и произведите замену лампы.

3. Дверь шкафа не закрывается

Проверьте наличие посторонних предметов между профилем двери и корпусом шкафа.

ВНИМАНИЕ! При возникновении других неисправностей следует обратиться в специализированный, уполномоченный изготовителем, центр по техническому сервису. Предприятие-изготовитель не гарантирует нормальную работу оборудования при проведении самостоятельного несанкционированного ремонта.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир»

(495) 937-64-07

kachestvo@polair.com

http://www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс: (83631) 5-83-00 / (83631) 5-83-11

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки указана в табл. 2.

Таблица 2. Комплектность.

Наименование	Количество
Шкаф холодильный	1
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция перенастройки контроллера	1*
Кронштейн полки	20
Полка-решетка	5
Брелок	1*
Кронштейн навески двери верхний левый	1*
Пружина кручения левая	1*

* - в зависимости от комплектации шкафа.

Схемы электрические принципиальные представлены на рис. 1 - 3.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему изделия незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

Условные обозначения на электрической схеме:

- MC - электродвигатель компрессора;
- TR1 - термостат внутреннего объема;
- TR2 - термостат окружающего воздуха;
- A4 - контроллер энергосберегающий;
- R1, R2 - датчик температурный;
- DLV - микропереключатель;
- ES - ТЭН;
- MVC - электродвигатель вентилятора конденсатора;
- MVE - электродвигатель вентилятора испарителя;
- A1 - лампа освещения внутреннего объема;
- A2 - лампа освещения канале;
- SQ - замок электромеханический;
- XS - соединитель сетевой;
- L1 - дроссель лампы освещения внутреннего объема;
- L2 - дроссель лампы освещения канале;
- S1 - стартер лампы освещения внутреннего объема;
- S2 - стартер лампы освещения канале;
- K1 - реле управления.

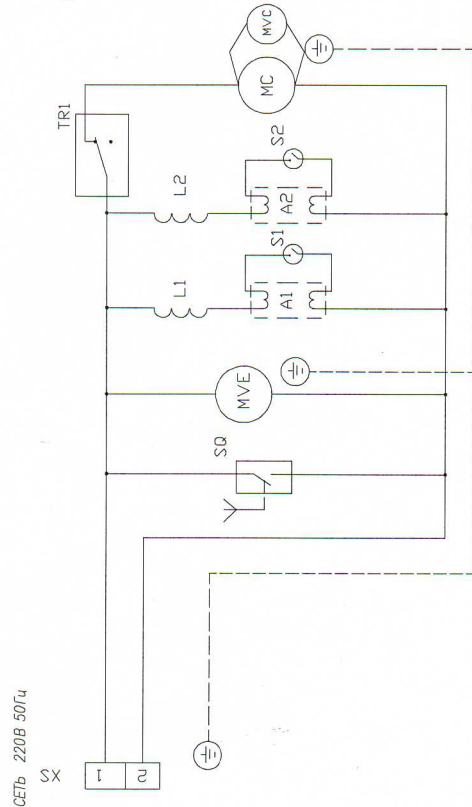


Рис. 1. Схема электрическая принципиальная шкафа для работы в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 12° до плюс 40°С.