

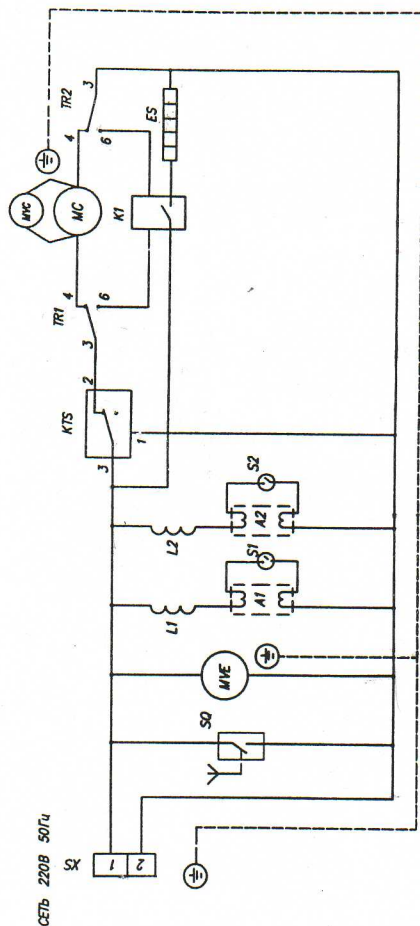


Рис. 2. Схема электрическая принципиальная шкафа с дополнительной комплектацией для работы в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 30° до плюс 40°С.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с током расцепления 10 А.

Перед подключением шкафа к электросети обязательно проверьте соответствие между рабочим напряжением холодильного шкафа и напряжением сети. Проверьте правильность установки заземленной сетевой розетки, исправность вилки и сетевого шнура. Если необходимо удлинить сетевой шнур обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не производите ремонт шкафа самостоятельно.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании упакованного шкафа должны быть обеспечены:

- защита транспортной тары от механических повреждений;
- устойчивое положение упакованного изделия в вертикальном положении;
- отсутствие резких динамических ударов при перевозке автотранспортом по плохой дороге.

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортном таре предприятия-изготовителя под навесом или в помещении в вертикальном положении в два яруса температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

5. УСТАНОВКА ШКАФА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

До снятия упаковки проверьте наличие видимых повреждений шкафа. При обнаружении повреждений обратитесь к продавцу. Освободите шкаф от упаковки, снимите антиваздуальную крышку (при ее наличии) и проверьте комплектацию