


frosteco


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ




1. Подготовить место для распаковки и установки стеллажа. Место должно быть ровным, чистым, свободным от громоздких предметов.

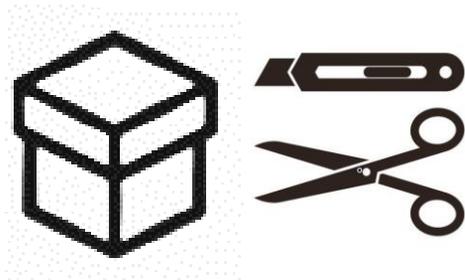


2. Разрезать упаковочную ленту, распаковать стеллаж, используя ножницы или канцелярский нож.

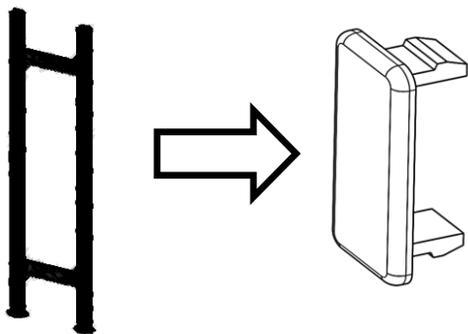


3. Удалить заглушки из тех пазов в боковине, куда будут устанавливаться полки.

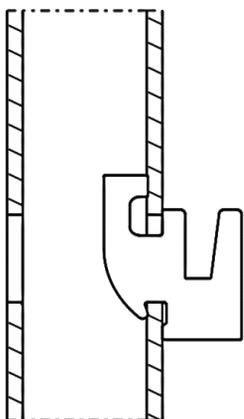


4. Установить держатели полок в свободные пазы в боковине.

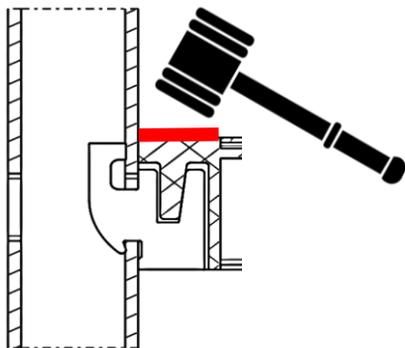

5. Плотно насадить пролеты полок на крюки.
Если необходимо использовать киянку с амортизирующим покрытием, то осаживать нужно по пластиковому торцу пролета полки.

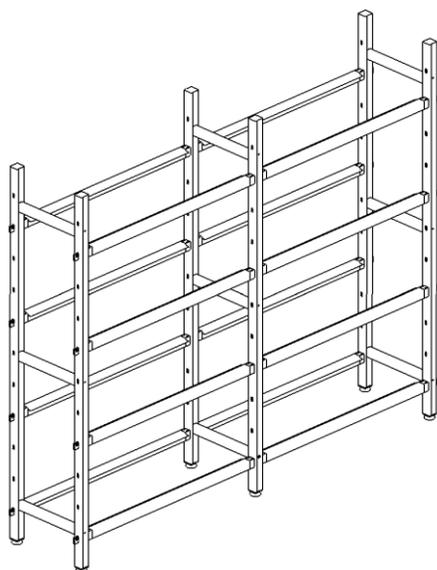

6. Выставить стеллаж по уровню, используя винтовые опоры. При необходимости закрепить стеллаж к стене, используя кронштейны.
7. Дополнительный стеллаж в линию собирается так же.

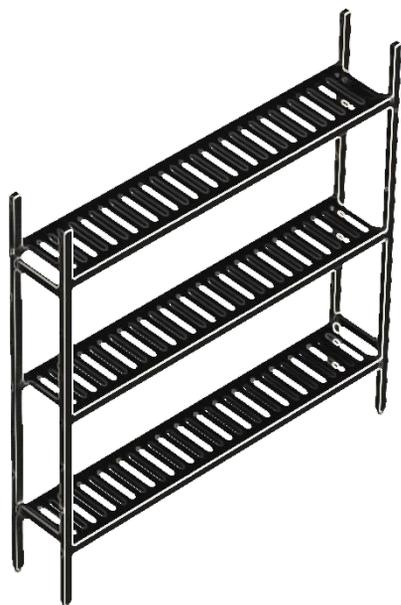


8. Установить пластиковые полки на пролёты.


9. Сборка углового стеллажа начинается с сборки левого и правого пролетов полок.

Они симметричны и имеют собственные угловые зацепы.

Для правильного ориентирования нужно помнить, что угловой зацеп и пролет полки должны быть заподлицо с видимой, внешней стороны, а свободная часть зацепа направлена внутрь полки, как и прилив на алюминиевом профиле пролёта полки.

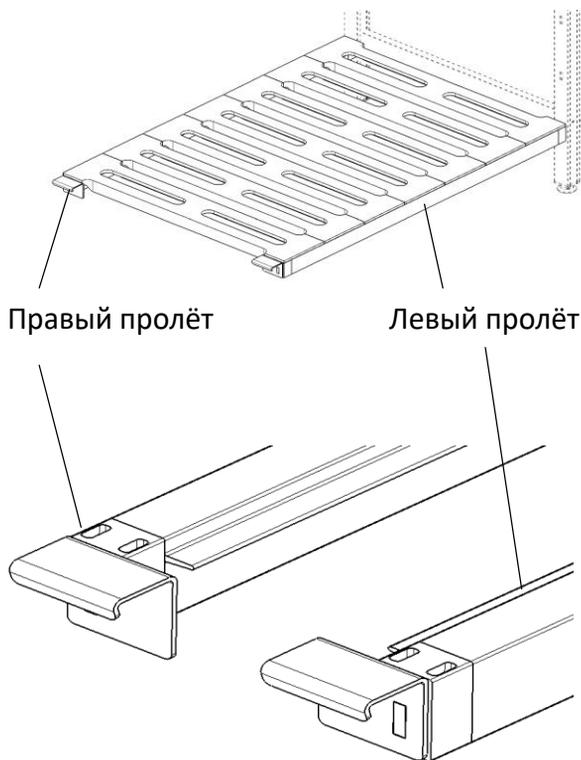

10. Для монтажа углового зацепа предварительно установите его в паз торца пролёта полки максимально глубоко. Далее, оперев на твердую поверхность и используя киянку с амортизирующим покрытием, осадите зацеп о конца. Повторите эту процедуру со всеми пролётами углового стеллажа.

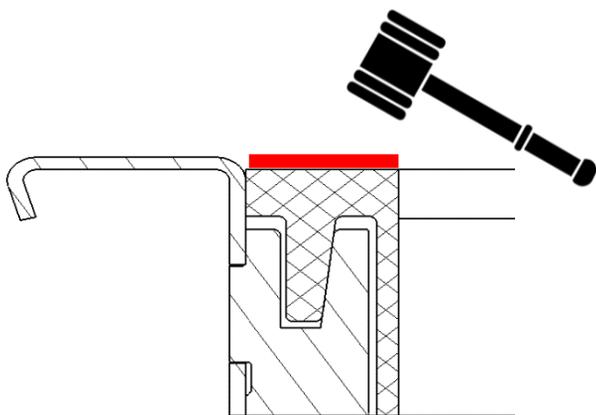

11. Повторите пункты 6 и 8 данной инструкции



Полка
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75005




Крюк
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75010





Угловой соединитель
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75009



Заглушка большая
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75001

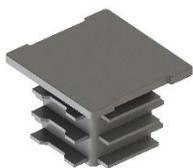

Лестница в сборе
Арт. См. каталог

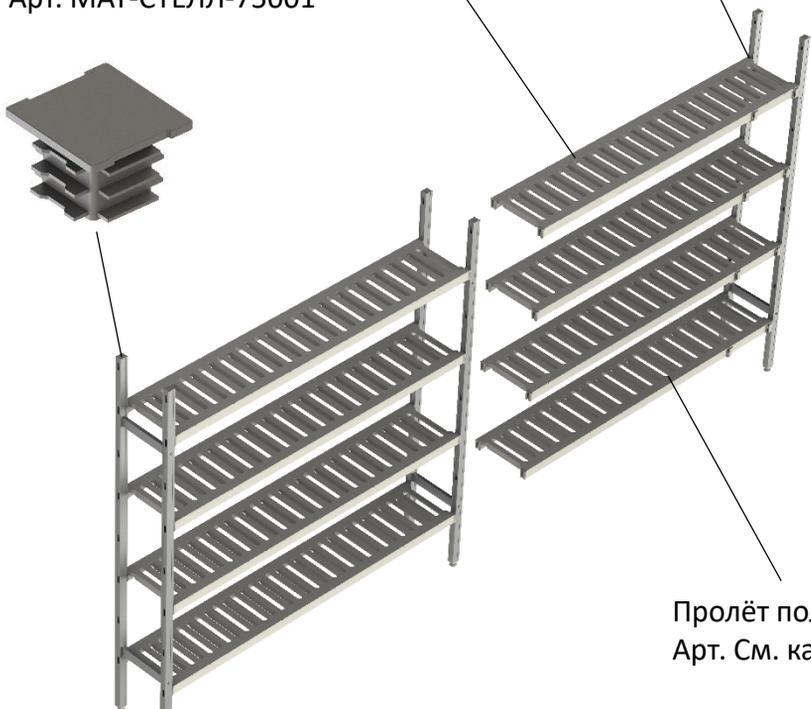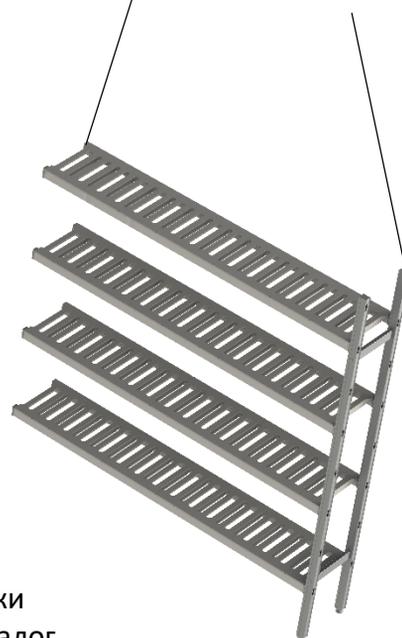

Пролёт полки
Арт. См. каталог

Набор из двух втулок
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75003



Винт опоры
Арт. МАТ-СТЕЛЛ-75000

