

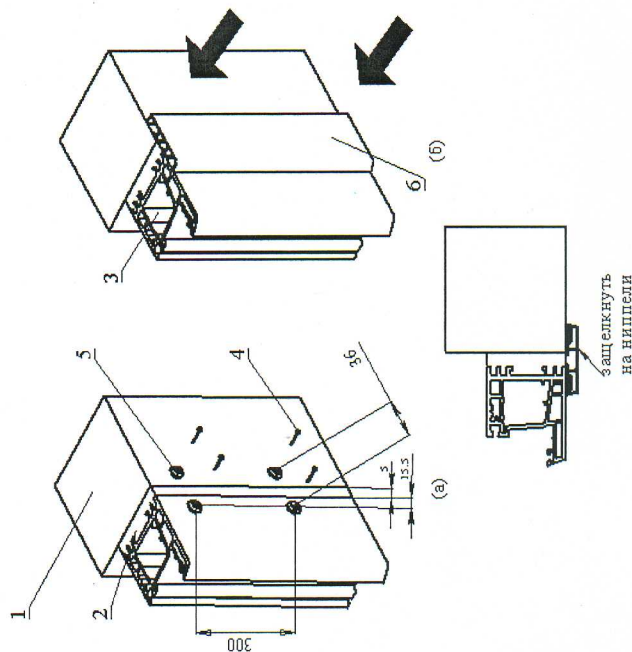


Рис.7 - Установка наружного декоративного профиля

1 – стойка; 2 – ППУ; 3 – рама стеклянного фронта; 4 – винт СН 2,9*13; 5 – ниппель;
6 – наружный декоративный профиль (нащельник на ниппелях).

3.6. СБОРКА КАМЕРЫ С ДВУМЯ СТЕКЛЯННЫМИ ФРОНТАМИ И СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ (см. рис.9).

Сборку камеры произвести аналогично сборке камеры с одним стеклянным фронтом. Перед сборкой потолка установить одну панель-арку на стойки (Поз.10,11).

При сборке потолка необходимо очень тщательно установить первую панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз во избежание образования щелей (Поз.12,13). Эту операцию выполняют с помощью молотка и деревянного бруска размером 80x80x400 мм. Остальные потолочные панели соединяют аналогичным образом.

После сборки потолка подбить панель-арку (Поз.10) и панель-арку (Поз.14) с помощью молотка и деревянного бруска по стойкам в потолочные панели.

Закрепить арки по периметру внутри уголками 36*36*1200 и винтами 4,2*16 (8шт. на 1 уголок). Монтаж стеклянного фронта (поз.15,16,17,18,19) производить так же как для камеры со стеклянным фронтом и распашной дверью.

Перед установкой стеклянного фронта с дверью в камеру, снять дверь с петель, установить нажимной гарнитур с замком.

После установки стеклянного фронта, установить стеклянную дверь, проверить корректность работы всей фурнитуры, легкость хождения и плотность прилегания двери. Иногда может потребоваться регулировка и изменение положения фурнитуры.

Сверху, снизу и сбоку самой петли предусмотрены специальные болты, и при помощи шестигранной отвертки можно отрегулировать степень прилегания двери и смещение ее вверх, вниз, вправо и влево (рис.8). Видимые металлические элементы фурнитуры закрыть специальными заглушками.

В случае необходимости дополнительно производится герметизация камеры пластичным герметиком, который входит в комплект поставки.

2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера типа КХН-Ст объемом _____ м³ соответствует техническим условиям заводской номер _____ ТУ 107-2007 ИТВН 695111.000 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.

2.3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий ТУ 107-2007 ИТВН 695111.000 «Камеры теплоизолирующие холодильные. Технические условия» при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации установленных в «Руководстве по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации холодильной камеры - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения холодильной камеры – 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, не менее – 12 лет.

Гарантии действительны при наличии следующих документов:

- Руководства по эксплуатации;
- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);
- акта технического состояния (образец в Приложении Б).

Гарантийные обязательства не предоставляются, если:

- не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации, указанные в Руководстве по эксплуатации;
- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильной камеры выполнены организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;
- изделие было подвергнуто конструктивным изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем.